



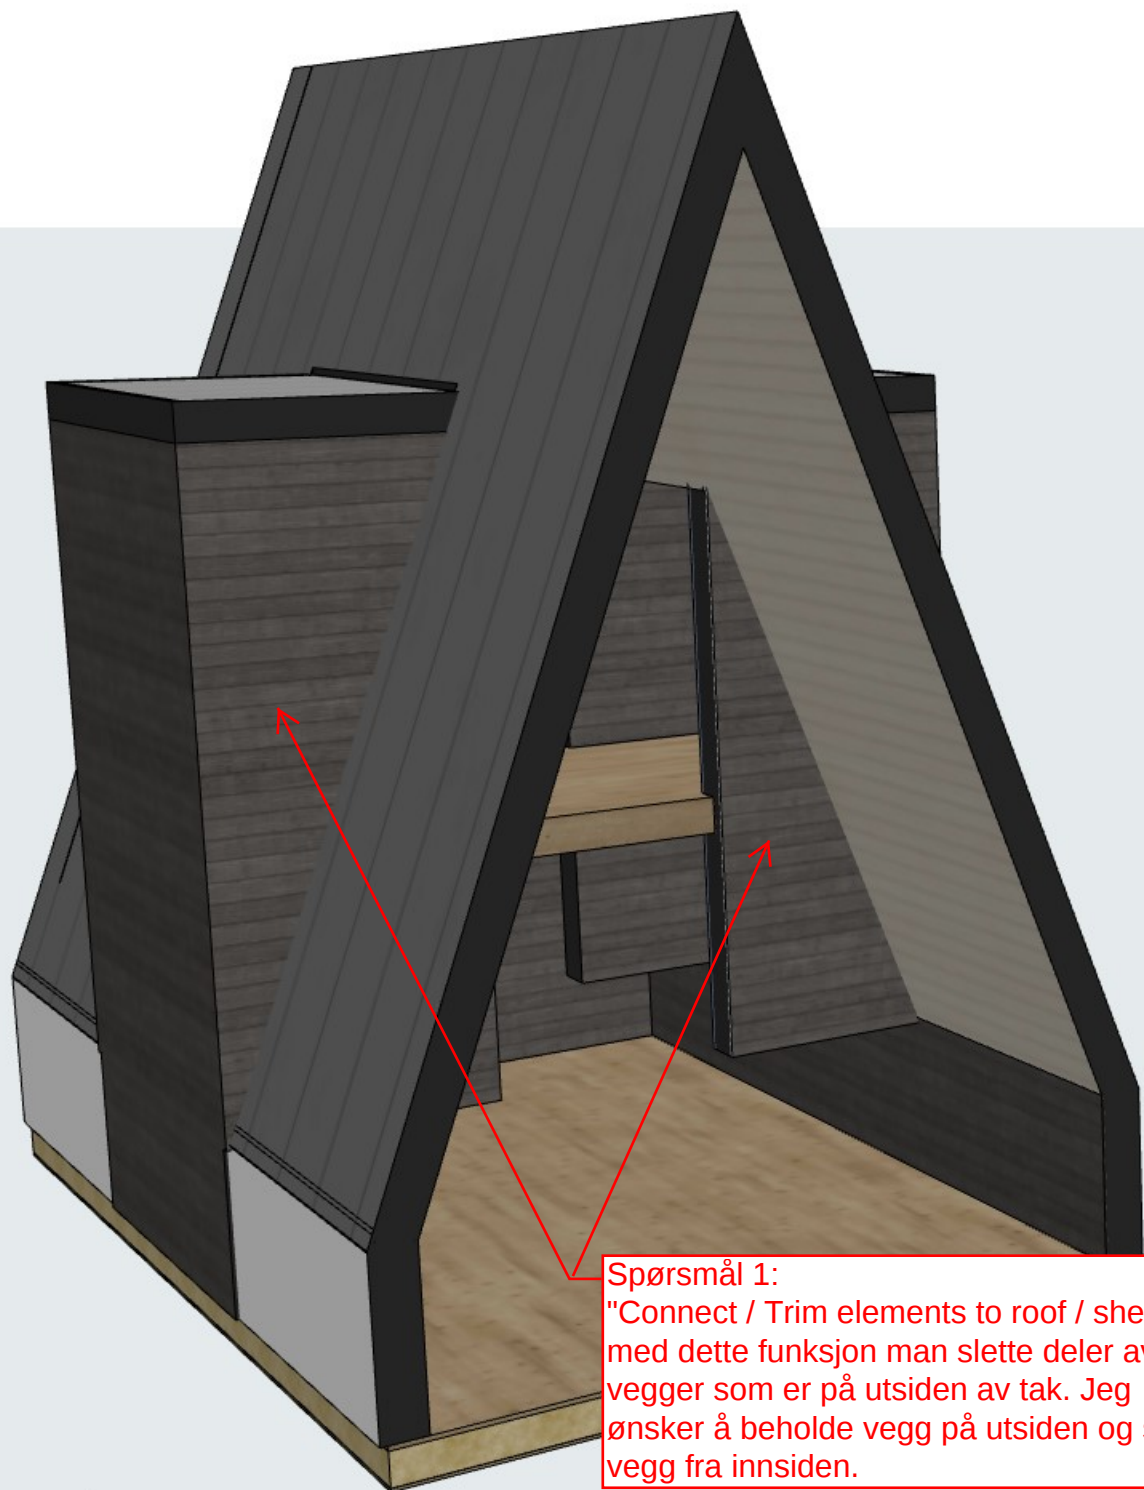

Spørsmål 1:
"Connect / Trim elements to roof / shell"
med dette funksjon man slette deler av
vegger som er på utsiden av tak. Jeg
ønsker å beholde vegg på utsiden og slette
vegg fra innsiden.

Spørsmål 2:
bunn lengde
kortere enn topp
lengde av veggen.

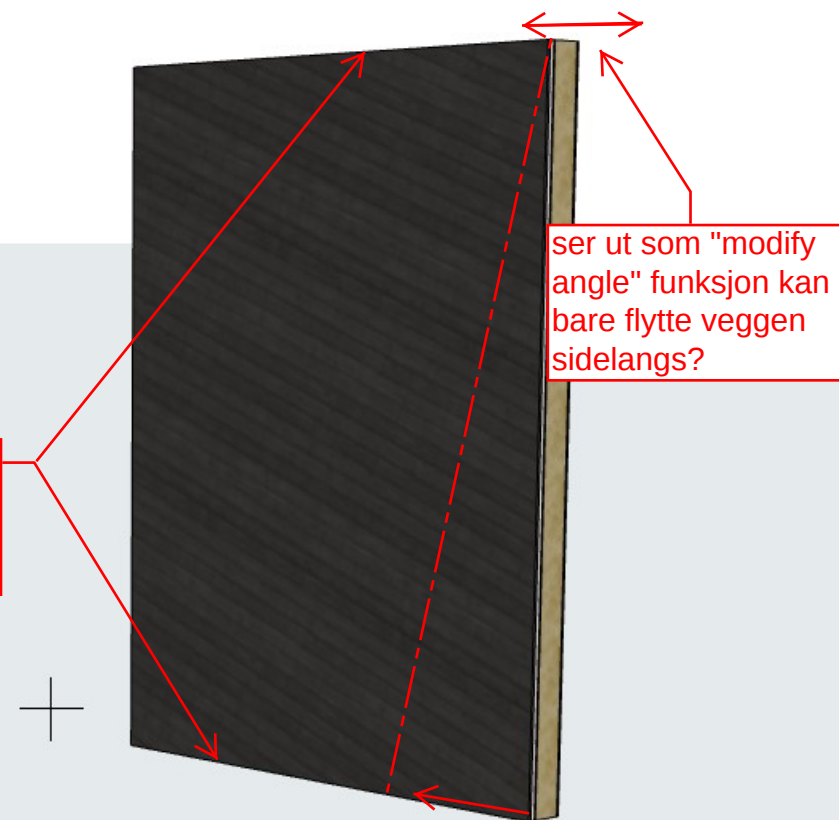

ser ut som "modify
angle" funksjon kan
bare flytte vegg
sidelangs?